

PROVETRO IMPULS

LIFESTYLE
„GREEN“

LIFESTYLE
„GREEN“



PROVETRO IMPULS

LIFESTYLE "GREEN"

PALMENBLATT

| | |
|--------------------|----------------|
| BULLSEYE TEKTA | Art.Nr 7705448 |
| Palmenblatt - Form | Art.Nr 3522715 |
| B-Puder 1145 | Art.Nr 3541867 |
| B-Puder 1241 | Art.Nr 3541914 |
| Trennmittel | Art.Nr 3565050 |
| Glasschneider | Art.Nr 3128000 |
| Zange | Art.Nr 3211500 |
| Streudose | Art.Nr 3596000 |
| Pinself | Art.Nr 3650000 |

BANANEN-BLATT


| | |
|----------------------|----------------|
| BULLSEYE 1217-30F | Art.Nr 7724930 |
| Bananen-Blatt - Form | Art.Nr 3522713 |
| B-Puder 1207 | Art.Nr 3540491 |
| B-Puder 1141 | Art.Nr 3541866 |
| Trennmittel | Art.Nr 3565050 |
| Glasschneider | Art.Nr 3128000 |
| Zange | Art.Nr 3211500 |
| Streudose | Art.Nr 3596000 |
| Pinself | Art.Nr 3650000 |

STEP 1

Bestreichen Sie die Formen mit Trennmittel und lassen Sie sie im Ofen bei 200°C trocknen.

STEP 2

Zeichnen Sie eine Schablone anhand der Fusingform auf ein Blatt Papier und schneiden diese aus. Danach legen Sie die Schablone auf das Glas, übertragen die Form und schneiden das Glas aus.

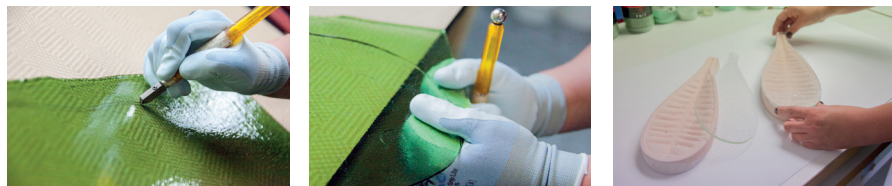

STEP 3

Platzieren Sie das Glas auf der Fusingform und zeichnen Sie mit einem Stift (3650500) die Lamellen des Blattes nach. Sollte das Glas etwas auf der Form wackeln, legen Sie einfach ein Stück Kork unter die vordere und hintere Kante.




STEP 4

Verteilen Sie nun die erste Puderschicht auf dem Trägerglas. Wenn das Glas komplett bedeckt ist, streichen Sie vorsichtig das überschüssige Puder an den vorher angezeichneten Lamellen weg. (Bitte Maske tragen!) Nun können Sie eine zweite Farbe in die freien Stellen streuen. Zum Schluß nehmen Sie etwas schwarz und weiß um Schatten und Licht zu erzeugen.



STEP 5

Wenn Sie mit Ihren bepuderten Blättern zufrieden sind, legen Sie sie vorsichtig in den Ofen auf die Form.



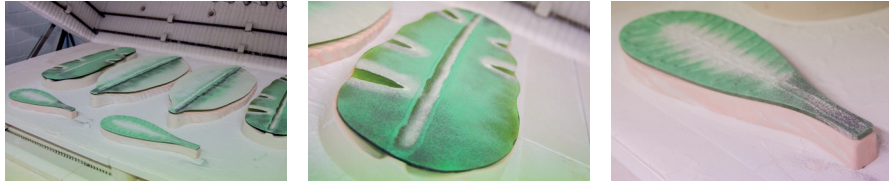


BRENNKURVE*

- | | | | |
|----|--------|---|-------|
| 1. | 120min | - | 500°C |
| 2. | skip | - | 725°C |
| 3. | 20min | - | 725°C |
| 4. | skip | - | 520°C |
| 5. | 120min | - | 520°C |
| 6. | 120min | - | 460°C |
| 7. | End | | |

STEP 6

Nehmen Sie die Blätter aus dem Ofen. Sollte Ihnen ein Blatt etwas zu hell, zu Gelb oder nicht intensiv genug geworden sein, pudern Sie es einfach noch einmal über, legen es erneut in die Form und schmelzen es noch einmal.

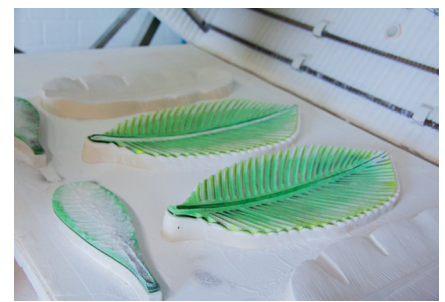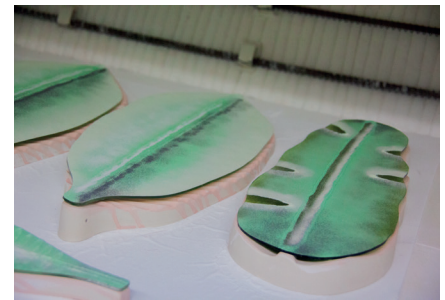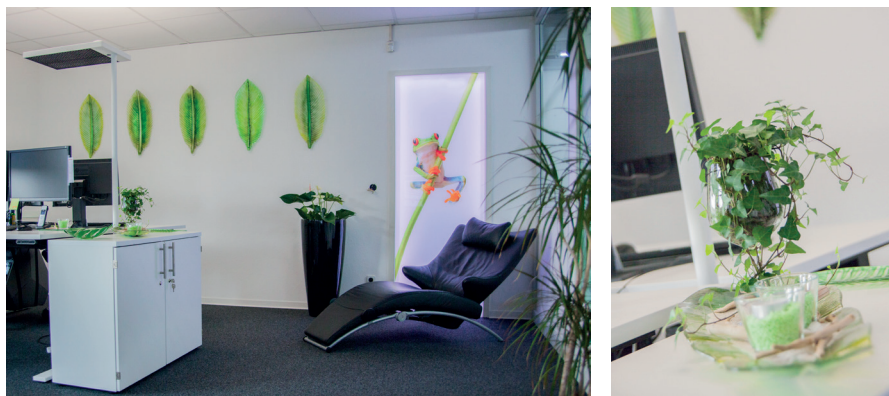

*alle Angaben ohne Gewähr / Schmelzpunkte müssen an den jeweiligen Ofen angepasst werden.